


FUJIFILM instax mini INSTANT CAMERA

Vstavljanje baterij

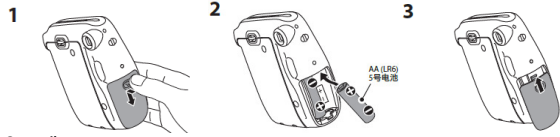

Opozorilo

Uporabljajte baterije iste blagovne znamke, isti tip (tip AA).
Uporabljajte samo alkalne baterije.

Obe bateriji zamenjajte v naslednjih primerih:

- ko lučka za polnjenje bliskavice utripa hitro
- ko tudi pri vklopljenem aparatu ne gori ali ne utripa nobena lučka

Z novimi (2xAAA) lahko izdelate približno 100 fotografij. V hladnem okolju se učinek baterij lahko zmanjša. V tem primeru baterije segrejte v toplem prostoru. Uporabljajte zgolj baterije znotraj roka uporabe.

Vstavljanje INSTAX MINI filma in pričetek uporabe

Opozorilo

Bodite pozorni na to, da imate pred vstavitvijo filma v fotoaparatu vstavljene baterije.


Ko vstavljate film, bodite pozorni na to, da niste izpostavljeni direktni sončni svetlobi.

Uporabljajte zgolj FUJIFILM INSTAX MINI filme.


Bodite pozorni na to, da ko vstavljate film, ne pritisnete na 2 pravokotni luknjici na zadnji strani filma.

Ko imate film v porabi nikoli ne odpirajte vratc, ker bi prišlo do osvetlitve filma. Film ne bo več primeren za nadaljnjo uporabo.

Nikoli ne uporabljajte filma kateremu je pretekel rok uporabe. S tem lahko poškodujete fotoaparate. Več podrobnosti si lahko preberete na embalaži filma.

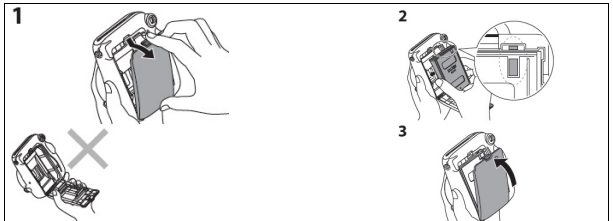

Ko je film vstavljen v fotoaparate najprej pritisnite na gumb za vklop fotoaparata. Lučka za polnjenje bliskavice utripa. Ko se bliskavica napolni omenjena lučka preneha utripati in lahko pritisnete na sprožilec. S tem iz aparata izskoči pokrov filma (črn) števec filma na zadnji strani aparata pa se postavi na vrednost »10«. To vrednost, ki označuje preostalo število filmov v aparatu. Tako je fotoaparate pripravljen za uporabo.

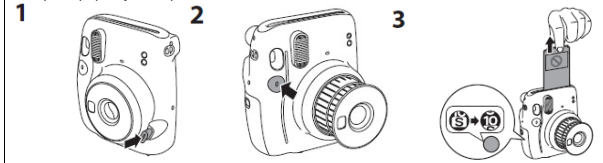


Menjava INSTAX MINI filma

Vsakič, ko naredite fotografijo se številka na števcu posnetkov zmanjša za 1. Ko porabite filme se števec filma na zadnji strani aparata postavi na vrednost »0«. V tem trenutku je potrebno menjati kaseto s filmi – uporabljajte samo FUJIFILM INSTAX MINI filme.



Sestavni deli fotoaparata

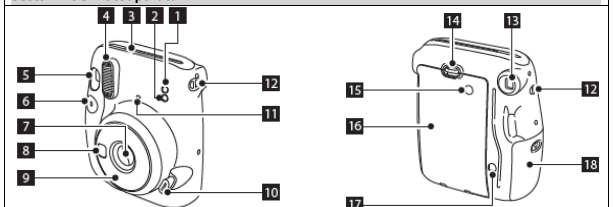

1


2

1 Senzor za svetlobo	12 Zatič za namestitvev traku
2 Senzor za bliskavico	13 Iskalo/okular
3 Reža za film	14 Zapiralo zadnjih vrat
4 Bliskavica	15 Kontrolno okence
5 Iskalo	16 Zadnja vratca
6 Sprožilec	17 Števec posnetkov
7 Zapiralo objektiv	18 Pokrov za bredel baterij
8 Zrcalo za avtoportret	
9 Cev objektiv / objektiv	
10 Gumb za vklop	
11 Lučka za polnjenje bliskavice	

Fotografiranje – NORMALNI NAČIN

Opozorilo

Zadnjih vratc ne odpirajte, vse dokler ne porabite vseh filmov vstavljenih v fotoaparatu. V nasprotnem primeru bo prišlo do osvetlitve filma in film ne bo več primeren za nadaljnjo uporabo!

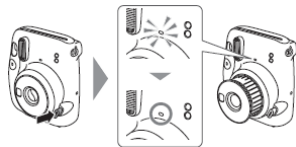

Ko so baterije vstavljene v fotoaparate, ter film vložen, s pritiskom na gumb za vklop vklopite fotoaparate. Lučka za polnjenje bliskavice najprej utripa. Ko lučka za polnjenje bliskavice preneha utripati, torej konstantno sveti, je polnjenje bliskavice končano in aparat je pripravljen za uporabo.

- Z bliskavico ne fotografirajte kjer je le-to prepovedano.
- Pozorni bodite na to, da s prsti ali trakom ne prekrivate senzorja za svetlobo, senzorja za bliskavico in objektiv.
- Skozi okular glejte tako, da se oznaka »0« prikazuje na sredini.



Poglejte skozi iskalo, izberite kompozicijo in pritisnite na sprožilec. Sprožilec ne deluje v času polnjenja bliskavice (lučka za polnjenje bliskavice utripa).



Ko fotoaparate izvrže film in zvoka motorčka ne slišite več, s konicami prstov primate za rob filma in ga potegnite ven.

3



Ko s fotografiranjem prenehate, fotoaparate izklopite tako, da objektiv nežno porinete nazaj proti ohišju fotoaparata.

V primeru da fotoaparate preneha delovati, odstranite bateriji med tem ko je fotoaparate vklopljen in jih ponovno vstavite. Tako boste fotoaparate ponastavili.


Fotografiranje v načinu avtoportret – SELFIE MODE

Opozorilo


Za preklop med načinom avtoportret ter normalnim načinom fotografiranja izklopite fotoaparate tako, da objektiv nežno potisnete nazaj, potem pa ga ponovno vklopite. Fotoaparate vklopite tako, da pritisnete na gumb za vklop fotoaparata.

Če želite narediti posnetek sebe – avtoportret, za pomoč pri kadriranju, uporabite zrcalo na sprednji strani fotoaparata.


Nežno potegnite sprednji del objektiv, tako da se pojavi napis »SELFIE ON.«



Fotoaparate držite čvrsto, z obema rokama tako, da je obraz od objektiv oddaljen za približno 30-50 cm.



S pomočjo zrcalca potrdite kompozicijo, vašo postavitev, in pritisnite na sprožilec.



Fotografiranje makro posnetkov – posnetki od blizu (uporabite SELFIE MODE)

4


Nežno potegnite sprednji del objektiv, tako da se pojavi napis »SELFIE ON.«




Fotoaparar pozicionirajte tako, da je oznaka »O« v iskalo, rahlo desno zgoraj glede na sredino objekta katerega fotografirate in pritisnite na sprožilec.



Rokovanje z fotoaparatom – POMEMBNO!
Pravilna drža fotoaparata.



Nepravilna drža fotoaparata! S prsti ali čemer drugim (npr. traktcem, ...) ne prekrivajte bliskavice in/ali senzorja za svetlobo in/ali senzorja za bliskavico in/ali reže za film!



V primeru horizontalnega fotografiranja, fotoaparar obrnite tako, da je bliskavica na zgornji strani. Ko pritisnete na sprožilec, se ne dotikajte objektiv.

Pri fotografiranju v normalnem načinu, naj bo razdalja od objekta katerega fotografirate vsaj 0,5m. Efektivna razdalja bliskavice je približno 2,7m. V primeru, ko fotografirate na razdalji manjši od 0,5m (od 30 do 50cm) se poslužite načina avtoportret / »SELFIE ON.«

Če fotoaparata nimate namena uporabljati dlje časa, odstranite baterije, aparat pa spravite na varno, stran od vročine, prahu in vlage.

Okular očistite najprej z puhalko, s tem odstranite trše delce in šele nato, nežno, ga s kosom tkanine očistite.

Operativna temperatura za fotoaparar je med +5°C in +40°C.


Fotoaparar lahko od časa do časa javi napako ker je voden preko mikro računalnika. V primeru, da pride do napake, odstranite in ponovno vstavite baterije. S tem boste fotoaparar ponastavili.

5


Status lučke za polnjenje bliskavice	Opis
Sveti.	Fotoaparar je pripravljen za fotografiranje.
Utripa – počasi.	Polnjenje bliskavice. Počakajte, da lučka preneha utripati, da prične konstantno svetiti. Polnjenje traja približno 3-10 sekund.
Utripa – hitro.	Pojavila se je napaka.
Glavne napake	Vzrok in rešitev
Napaka stanja baterij.	Bliskavica se ne more napolniti, ker napetost baterij ni zadostna. Zamenjajte baterije z novimi.
Film je zataknen.	Ne poskušajte na silo izvleči filma. Menjava baterij, med tem ko je fotoaparar vklopljen, bo morda rešila problem.

Tehnični podatki	
Film	FUJIFILM instax MINI film
Dimenzija fotografije	62mm x 46mm
Objektiv	2 komponenti; 2 elementa; f=60mm; 1:12.7
Okular	Optično iskalo; 0.37x; z točko za iskanje »O«
Razdalja fotografiranja	0.5 m in dalje (za krajše razdalje uporabite SELFIE ON način; 0.3-0.5m)
Zaklop	Predprogramiran elektronski zaklop 1/4 - 1/250s; V primeru slabih svetlobnih pogojev – SLOW SYNCHRO.
Kontrola osvetlitve	Avtomatsko; LV 5 - 14.5 (ISO 800)
Izdaja filma	Avtomatsko
Čas razvijanja filma	Približno 90 sekund (odvisno od ambientalne temperature)
Bliskavica	Konstantna bliskavica; samodejno prilagajanje moči. Čas napajanja bliskavice: 6.5s ali manj (z novimi baterijami). Doseg bliskavice: 0.3 – 2.7m
Napajanje	2x AA alkalne baterije (LR6)
Samodejni izklop	Po 5-ih minutah
Ostalo	Prikazovalnik preostalih posnetkov, kontrolno okence vstavljene kasete filma (rumena oznaka)
Dimenzije	107.6 mm x 121.2 mm x 67.3 mm
Teža	293g (brez baterij, paščka in filma)
Ravnanje z odpadki	

6



Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Urani list RS št. 107/2006; v nadaljevanju Uredba) v skladu z Direktivo 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi (UL EU L št. 37 z dne 13.2.2003, str. 24, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Direktiva 2002/96/ES), določa pravila ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo z namenom preprečevanja in nastajanja odpadne opreme in zagotavljanja njene ponovne uporabe recikliranja in drugih načinov predelave.



Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

Artikel se lahko uporablja v osebne namene.

Garancijska doba: **1 leto** za območje Slovenije.

Servisiranje, rezervni deli in priklonni aparati so zagotovljeni najmanj tri leta po preteku garancije.

V primeru okvare se obrnite na pooblaščen servis:

Euro foto, d.o.o.

Poslovna cona A20

4208 Šenčur

Tel: 04/6000-200

info@eurofoto.si

Zig, podpis

Datum izročitve

Naziv proizvalca:

Dajalec garancije in prodajalec:

Euro foto, d.o.o.

Poslovna cona A20, 4208 Šenčur

info@eurofoto.si

Preden artikel pošiljate ali dostavljate na naš naslov, nas prosimo pokličite in opišite težavo s kupljenim artiklom!

Opozorila:

- potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga;
- pravice glede obvezne garancije iz tega garancijskega lista ne pripadajo le potrošnikom, ampak tudi osebam, ki se po ZVPot-1 ne štejejo za potrošnike (npr. pravnim osebam, samostojnim podjetnikom).

Garancijski list

Garancijski rok velja od dneva izročitve blaga potrošniku. Dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje blaga v garancijskem roku in izjavlja, da bo izdelek v garancijskem roku pravilno deloval, če se bo uporabljal v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo. Okvare, ki so posledica nepravilnega ravnanja z izdelkom, udara strele ali fizičnih poškodb, niso predmet garancijske obravnave.

Če blago ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva **odpravo napak**. Če napake niso odpravljene v skupno **30 dneh** od dneva, ko je pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak (rok se iz zakonskih razlogov lahko podaljša za največ 15 dni, pri čemer mora biti potrošnik o podaljšanju obveščen pred potekom roka), mora dajalec garancije potrošniku brezplačno **zamenjati** blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Če blago v roku ni popravljeno ali zamenjano z novim, lahko potrošnik zahteva **vračilo** celotne kupnine ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Ne glede na navedeno lahko potrošnik vselej zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

V primeru nepravilnega delovanja izdelka se s tem garancijskim listom obrnite na spodaj navedenega prodajalca oz. pooblaščen servis. Garancija velja, če je potrjena z žigom in podpisom ter datumom nakupa in računom. Garancija preneha v primeru, da je v izdelek posegla nepooblaščen oseba (ki ni navedena na tem listu kot pooblaščen oseba proizvajalca).

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

7

8