

FUJIFILM

instax WIDETM 400

INSTANT CAMERA

SL




Vodnik za hiter začetek/Varnostni ukrepi


SL Ne odpirajte zadnjega pokrova fotoaparata, dokler ne porabite vseh 10 filmskih listov iz paketa instantnih filmov INSTAX WIDE. Z odpiranjem vrata fotoaparata boste razkrili vse preostale, neuporabljene filmske liste, zaradi česar bo preostanek paketa filmov neuporaben.



Kako odpreti vratca za film

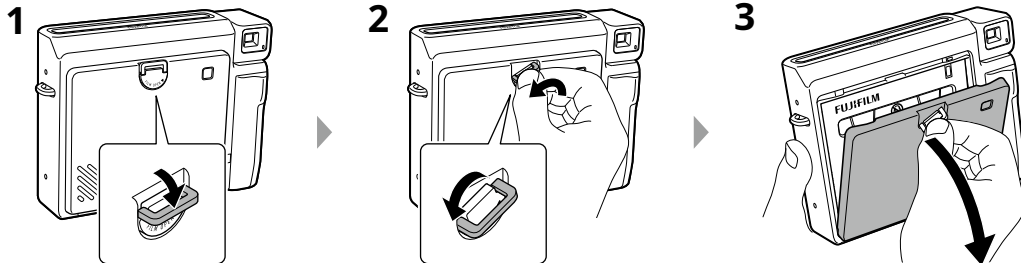


1. Povlecite gumb zadnjega pokrova navzdol.
2. Zapah zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ne začutite napetosti (v diagonalnem položaju).
* Pri obračanju zapaha ne uporabljajte prekomerne sile, saj lahko to povzroči poškodbe.
3. Povlecite zapah proti sebi, da odprete vratca za film.

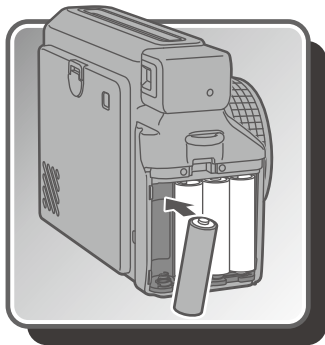


Kako namestiti/zamenjati potrebne 4 AA baterije (4 AA baterije so priložene)


1

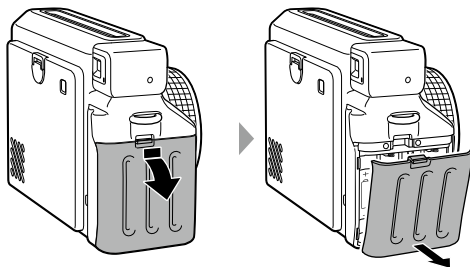


2

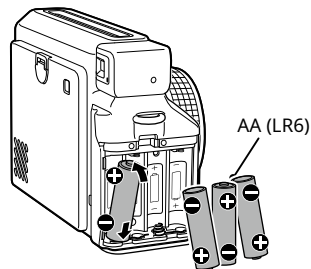


3

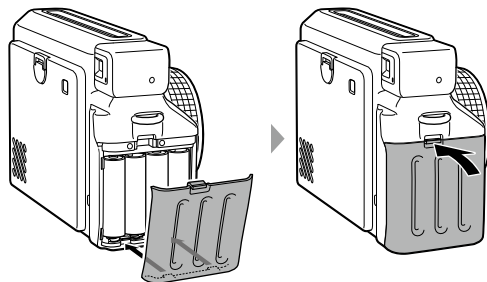


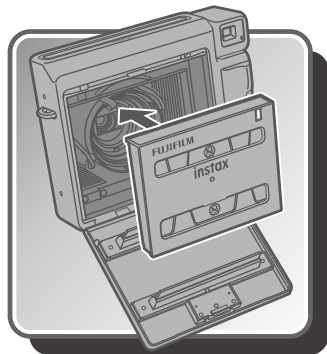


1

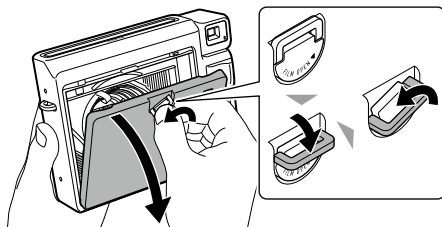

2

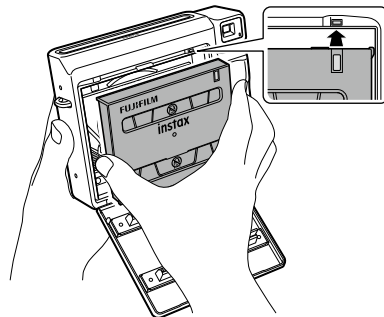

3

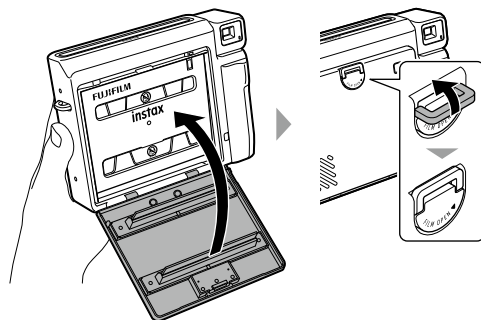


Pred uporabo


Pred uporabo fotoaparata preverite, ali imate naslednje:

Priložena dodatna oprema

- Naramni trak

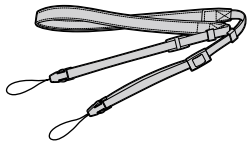


- Dodatek za nastavitev kota kamere

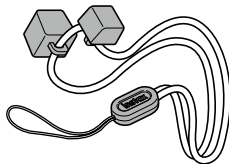


- Alkalne baterije velikosti AA (LR6) (4)

- Objektiv za bližnje posnetke




Imena delov

Spredaj

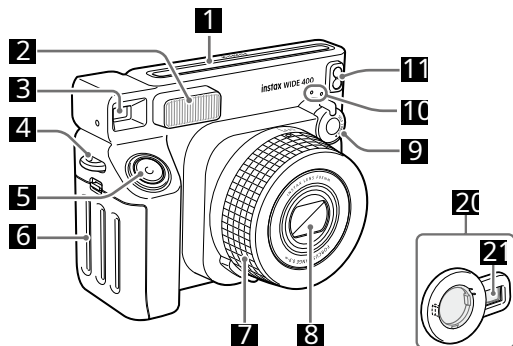

Zadaj

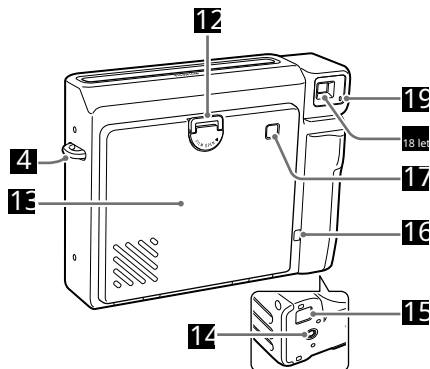

1 Reža za izmet filma

2 Prednja stran bliskavice

3 Iskalo

4 Kavelj za trak

5 Gumb sprožilca

6 Pokrov baterije

7 Obroč objektiv / Moč

8 Pokrov objektiv/objektiv

9 Ročica SAMOSPROČILCA

10 Lučka SAMOSPROČILCA

11 Svetlobni senzorji (senzor svetlobe AE / senzor svetlobe bliskavice) Gumb na

12 zadnjem pokrovu

13 Filmska vrata

14 Odprtina za stativ (stativ se prodaja ločeno)

15 položaj za dodatno opremo za nastavitev kota kamere

16 števec filmov

17 Okno za potrditev filma

18 Iskalo

19 Lučka za polnjenje bliskavice



20 Objektiv za bližnje posnetke (priložen)

21 ogledalo za selfije

Pritrditev traku

Za pritrditev ramenskega traku

Pritrdite ramenski trak, kot je prikazano spodaj.

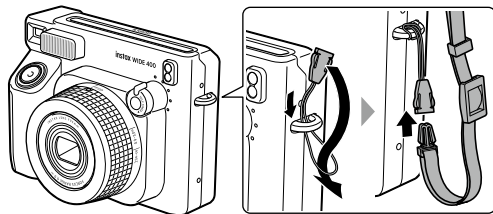
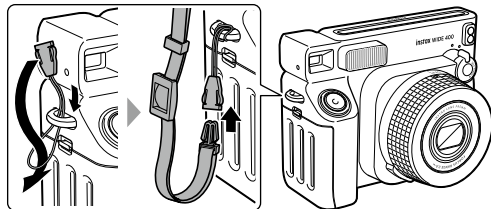


- Trak nosite čez ramo, ne okoli vratu.
- Prepričajte se, da naramni trak ne visi čez rezo za izmet filma.

Pritrditev dodatka za nastavitev kota kamere

Pritrdite ga na kavelj na strani sprožilca fotoaparata, kot je prikazano spodaj.


Dodatek za nastavitev kota kamere je na voljo v dveh velikostih. Vsako od njih lahko uporabite kot podstavek za spreminjanje kota snemanja kamere, ko je kamera postavljena na ravno površino. Glejte navodila za uporabo na str. 16 tega priročnika za hitri začetek.

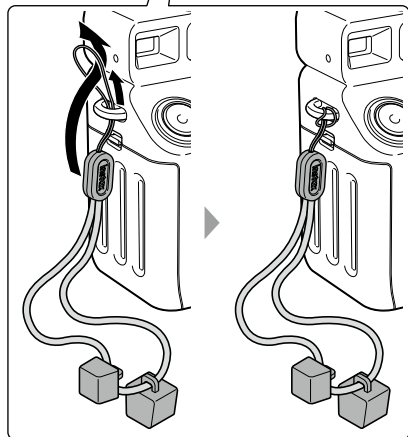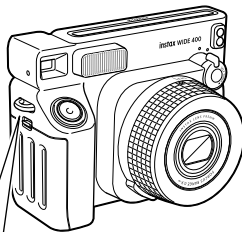

Pred fotografiranjem


1 Vstavite instantni film INSTAX WIDE vstavite v fotoaparatus.

Za podrobnosti o vstavljanju filmskega paketa glejte stran 5.

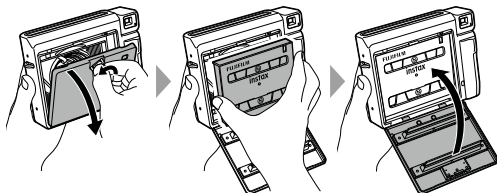

2 Obrnite obroč objektiv v naslednji položaj („0,9 – 3,0 m“ za kratke razdalje/ „3,0 m – ∞“ za dolge razdalje).


Objektiv se izvleče in fotoaparatus se vklopi. Lučka SAMOSPROČILEC (zgoraj) se prižge.

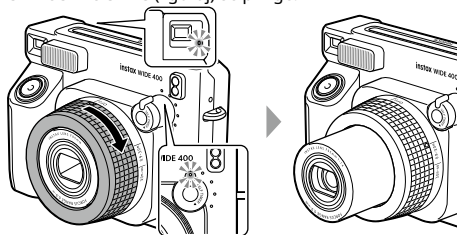

3 Pritisnite gumb sprožilca.

Fotoaparatus izvrže črn filmski pokrov.

Ko zvok izmetanja pokrova filma preneha, primite rob izmetljenega pokrova filma in izvlecite film.

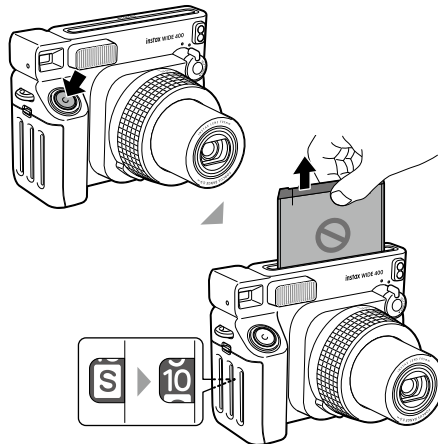

OPOMBA:

Ne odpirajte vratca za film, dokler ne porabite vseh fotografij iz vstavljenega filma INSTAX WIDE (dokler se na števcu ne prikaže »0«). Številka na števcu filma se zmanjšuje po številčnem vrstnem redu, odštevajo od »10« z vsako posneto fotografijo.

Ko je film končan in ko je porabljen zadnji filmski list (tj. ko je bila posneta 10. fotografija), se bo prikazala oznaka »0«.


Če odprete vratca za film, boste razkrili preostanek neuporabljenega paketa filma, ki bo postal bel in ga ne boste več uporabljali.

Fotografiranje

Pri uporabi objektivu za bližnji posnetek glejte stran 13.


1 Obrnite obroč objektivu v naslednji položaj položaj („0,9 – 3,0 m“ za kratke razdalje/ „3,0 m – ∞“ za dolge razdalje).

Objektiv se izvleče in fotoaparatus vklopi. Pripravljeni ste na fotografiranje, ko lučka SAMOSPROČILEC (zgoraj) sveti (ko preneha utripati med polnjenjem bliskavice).

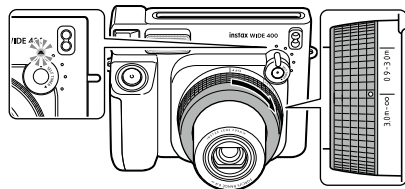

2 Določite svojo sestavo.

Poglejte v iskalo, tako da se prikaže  oznaka v iskalu v središču motiva.

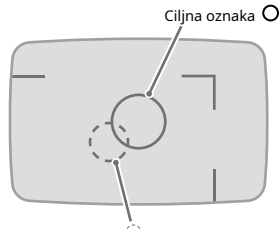

Ciljna oznaka, ko je nameščen objektiv za bližnji posnetek. Za podrobnosti o načinu za bližnji posnetek in objektivu za bližnji posnetek glejte stran 13.

Portret




Pokrajina



- Pri fotografiranju portreta držite fotoaparatus tako, da je bliskavica obrnjena zgoraj.
- Prepričajte se, da vaš prst, naramni trak ali dodatna oprema za nastavitve kota kamere ne prekrivajo sprednje strani bliskavice, senzorja za sprejem svetlobe, objektivu ali reže za izmet filma.

3 Pritisnite sprožilec, da posnamete


fotografija.

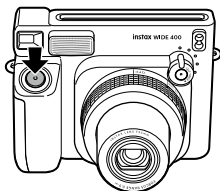

- Pazite, da se pri pritisku sprožilca ne dotaknete objektivu.
- Med polnjenjem bliskavice ne morete pritisniti sprožilca.

4 Ko se sliši zvok filma


Ko se izvrženi film ustavi, primite rob izvrženega filma in vzemite fotografijo ven.

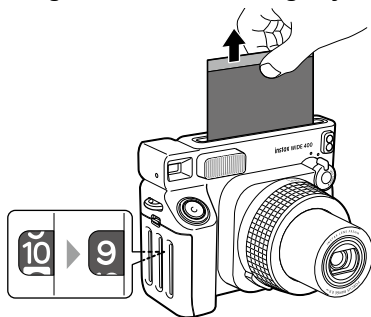

- Čas razvijanja filma je približno 90 sekund (čas se razlikuje glede na temperaturo).

5 Obrnite obroč objektivu v položaj »IZKLOP« položaj po fotografiranju.

Objektiv se bo zložil in fotoaparatus bo izklopil.

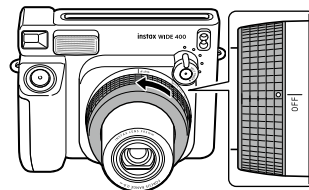


- Če pride do okvare fotoaparatus, odstranite baterije, ko je fotoaparatus vklopljen, in jih nato ponovno vstavite, da ponastavite fotoaparatus.
- Fotoaparatus se po približno 5 minutah nedejavnosti samodejno izklopi.

Odstranjevanje filmskega paketa

Števec filma se zmanjšuje po številčnem vrstnem redu, odštevaj navzdol od »10« z vsako posneto fotografijo. »0« se prikaže, ko je film zmanjkalo in po posnetku zadnje fotografije.

Ko števec doseže »0«, izklopite napajanje in odstranite razbljen film.

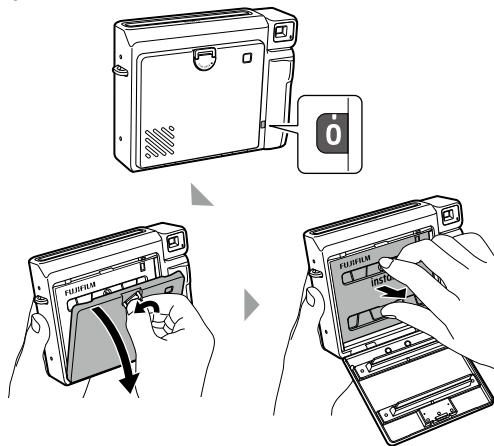

OPOMBA:

Ne odpirajte vratc za film, dokler ne porabite vseh fotografij iz vstavljenega filma INSTAX WIDE (dokler se na števcu ne prikaže »0«). Številka na števcu filma se zmanjšuje po številčnem vrstnem redu, odštevaj se od »10« z vsako posneto fotografijo.

Ko je film končan in ko je porabljen zadnji filmski list (tj. ko je bila posneta 10. fotografija), se bo prikazala oznaka »0«.

Če odprete vratca za film, boste razkrili preostanek neuporabljenegega paketa filma, ki bo postal bel in ga ne boste več uporabljali.


Uporaba objektiv za bližnji posnetek

V načinu za bližnji posnetek lahko posnamete fotografijo motiva od blizu. Selfie lahko posnamete tudi z ogledalom za selfije na priloženem objektivu za bližnji posnetek (za dodatne podrobnosti glejte stran 15).


Pritrditev objektiv za bližnje posnetke

1 Zavrtite obroč objektivu v Položaj »0,9 – 3,0 m«.

Objektiv se izvleče in fotoaparat se vklopi.

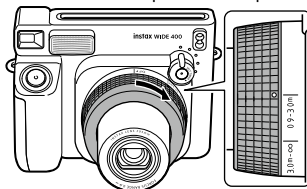


2 Vstavite objektiv za bližnje posnetke naravnost v objektiv, pri čemer je ogledalo za selfije obrnjeno stran od sprožilca.

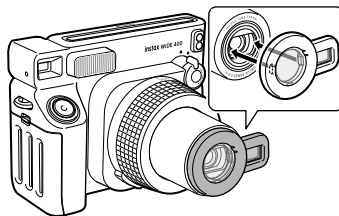

Odstranitev objektiva za bližnji posnetek



Objektiv za bližnje posnetke odstranite tako, da povlečete zadnji del ogledala za selfije.

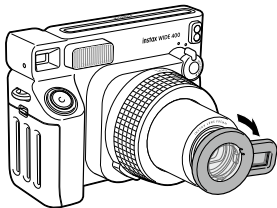

Za fotografiranje od blizu

1 Določite svojo sestavo.

V načinu za bližnji posnetek premaknite  označite v iskalu, tako da prikaže se v središču vašega motiva.

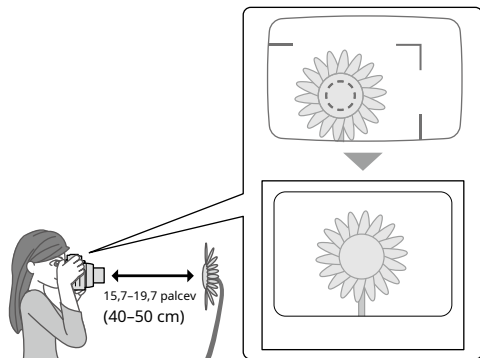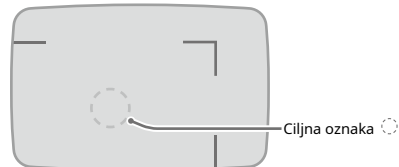


2 Pritisnite sprožilec, da posnamete fotografijo.


Fotografiranje samega sebe (selfie)

Potrdite kompozicijo z ogledalom za selfije na sprednji strani objektivna in nato posnemite fotografijo.

1 Kamero držite trdno, da bo vaša obraz je od konca leče oddaljen od 40 do 50 cm (15,7 do 19,7 palcev).

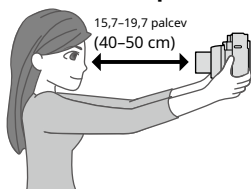

2 Preverite svojo kompozicijo s selfijem ogledalo in fotografiraj.

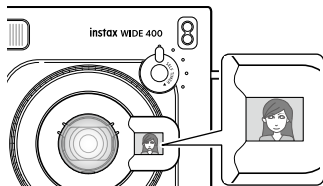


Uporaba SAMOSPROČILCA

S samosprožilcem lahko posnamete skupinske fotografije in selfi. Čas samosprožilca lahko izberete med »4 sekunde«, »6 sekund«, »8 sekund« in »10 sekund«.


1 Obrnite obroč objektivna v naslednji položaj položaj („0,9 – 3,0 m“ za kratke razdalje/ „3,0 m – ∞“ za dolge razdalje).

Objektiv se izvleče in fotoaparata se vklopi.

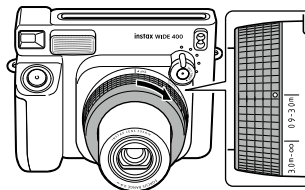

2 Obrnite ročico SAMOSPROČILCA, da izberete čas SAMOSPROŽILCA.

Ko obrnete ročico SAMOSPROČILCA, se bodo lučke zaporedno prižigale. Spustite prst z ročice, ko se lučka prižge za želeni čas SAMOSPROČILCA.

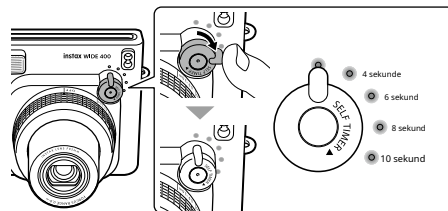


• Tudi če na polovici časa spustite prst, lahko ročico ponovno obrnete in ponovno izberete čas.

* Čas lahko le podaljšate.

3 Pritisnite sprožilec, da posnamete


fotografija.

Ko pritisnete sprožilec, zasveti lučka SAMOSPROČILEC in fotoaparat odda zvok samosprožilca. Ustrezna lučka se bo izklopila vsaki 2 sekundi in začelo se bo odštevanje. Zaklop se bo samodejno sprožil, ko bodo vse lučke ugasnjene.

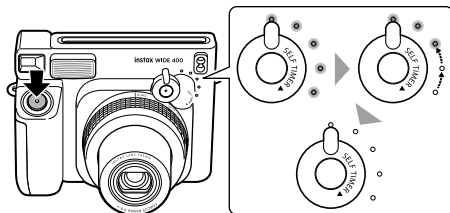


Preklic samosprožilca

Po fotografiranju obrnite obroč objektivna v položaj »IZKLOP«.

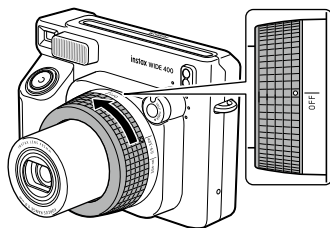


Uporaba dodatka za nastavitve kota kamere


Priloženi dodatek za nastavitve kota kamere se lahko uporablja kot podstavek za kamero. Dodatek za nastavitve kota kamere ima dva podstavka, ki omogočata nastavitve za različne kote gledanja.

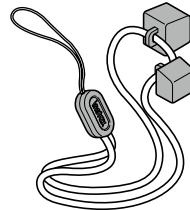


1 Postavite kamero na ravno površino, podprto na nameščenem podstavku.

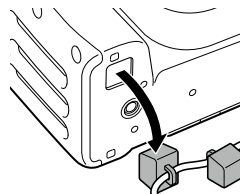

- Če želite prilagoditi kot leče, jo namestite tako, da je višja stran podstavka obrnjena proti strani leče.

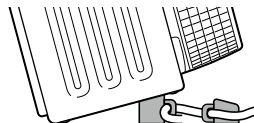

2 Potrdite sliko v iskalu in pritisnite gumb sprožilca, da posnamete fotografijo.

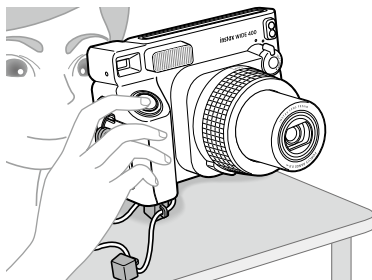

- Med uporabo dodatne opreme za nastavitve kota kamere lahko uporabljate funkcije, kot sta običajno fotografiranje in SAMOSPROČILEC.

Previdnostni ukrepi pri fotografiranju

Previdnostni ukrepi za držanje fotoaparata



Pravilen način za
držati



Ne prekrivajte sprednje
strani bliskavice
s prstom
medtem ko jemljete
fotografijo.



Ne prekrivajte
sprejemnika svetlobe
senzor z
prst

- Prepričajte se, da vaš prst, naramni trak ali dodatna oprema za nastavitve kota fotoaparata ne prekrivajo senzorja svetlobe bliskavice, senzorja svetlobe AE, sprednje strani bliskavice, objektiv ali reže za izmet filma. Za ogled lokacije teh funkcij na ohišju fotoaparata glejte stran 8.
- Pri fotografiranju pokrajine držite fotoaparat tako, da je bliskavica obrnjena zgoraj.
- Ne fotografirajte z bliskavico na mestih, kjer je fotografiranje z bliskavico prepovedano.
- Med držanjem fotoaparata ne prijemajte za ohišje objektiv. To lahko negativno vpliva na končne fotografije.
- Ko gledate skozi iskalo, se prepričajte, da je oznaka (AD) oznaka v načinu bližnjega posnetka) vidna na sredini motiva.
- Pazite, da se ne dotaknete objektiv ali ga kako drugače ovirate, ko pritisnete sprožilec.

Razdalje za običajni način in način bližnjega posnetka

V običajnem načinu fotografirajte na razdalji vsaj 0,9 m od motiva. Učinkovit doseg bliskavice je do približno 3 m.

Uporabite način bližnjega posnetka, ko držite fotoaparat bližje kot 0,9 m od motiva. Način bližnjega posnetka vam omogoča fotografiranje z razdalje od 40 do 50 cm od motiva.

Stanje lučke SAMOSPROČILCA (zgoraj) in rešitve za napake

Lučka SAMOSPROČILCA (zgoraj) stanje	Opis
Lit	Pripravljen za fotografiranje.
Izklopljeno	Kamera je izklopljena.
Počasno utripanje	Bliskavica se polni. Pred fotografiranjem počakajte, da lučka SAMOSPROČILCA (zgornja) preneha utripati in se lučka prižge.
Ponavljajoče se počasno utripajoče in hitro utripa	Napetost baterije je nizka. Napolnite baterijo.
Hitro utripanje	Prišlo je do napake. - Film je zataknen. - Nepravilen položaj obroča objektiv. - Druga napaka Če se to nadaljuje, se za pomoč obrnite na pooblaščenega prodajalca FUJIFILM.

Odpravljanje težav

Glavne napake	Rešitve
Napetost baterije je nizek	Zamenjajte baterije z novimi (alkalnimi baterijami).
Film je zataknen	Ne vlecite filma. Odstranite baterije in ponovno vstavite nove (alkalne baterije). Po teh korakih boste morda lahko izvrgli film. Če se to nadaljuje, se za pomoč obrnite na pooblaščenega prodajalca FUJIFILM.
Napačen obroč objektiv položaj	Obroč objektiv namestite v pravi položaj.
Drugo	Fotoaparat morda ne deluje pravilno. Odstranite in ponovno vstavite baterije, medtem ko je fotoaparat vklopljen.

POMEMBNO VARNOSTNO OBVESTILO

- Tega izdelka in njegove dodatne opreme ne uporabljajte za noben drug namen kot za fotografiranje.
- Ta izdelek je bil zasnovan z mislijo na varnost, vendar vas prosimo, da natančno preberete naslednje varnostne ukrepe in nato izdelek pravilno uporabljate.
- Ko preberete ta priročnik za hiter začetek, ga shranite na lahko dostopno mesto, kjer ga lahko po potrebi uporabite.



OPOZORILO

Ta simbol označuje nevarnost, ki lahko povzroči poškodbe ali smrt. Prosimo, upoštevajte ta navodila.



POZOR

To označuje zadevo, ki lahko, če se je ignorira ali se z njo ravna nepravilno, povzroči poškodbe ali telesno škodo.

OPOZORILO

-  Tega izdelka nikoli ne poskušajte razstaviti. Lahko se poškodujete. Ne dotikajte se izdelka, če je njegova notranjost izpostavljena zaradi padca itd. Ta izdelek ima visokonapetostno vezje, ki lahko povzroči poškodbe ali električni udar.
-  Če opazite kaj nenavadnega, na primer, da se fotoaparāt (baterije) segrevajo, oddajajo dim ali vonj po zažganem, takoj odstranite baterije. Lahko pride do požara ali opeklin (pazite, da se pri odstranjevanju baterij ne opečete). Nikoli ne fotografirajte z bliskavico ljudi, ki vozijo kolesa, automobile, rolikajo, jahajo konja in podobno. Bliskavica lahko prestraši živali in kako drugače povzroči nesrečo.
-  Če vam fotoaparāt pade v vodo ali če vanj zaide voda, kos kovine ali drug tujek, takoj odstranite baterije. Lahko pride do segrevanja ali požara.
-  Tega fotoaparata ne uporabljajte na mestih, kjer je prisoten vnetljiv plin, ali v bližini odprtega bencina, benzena, razredčila za barve ali drugih nestabilnih snovi, ki lahko sproščajo nevarne hlapce. Uporaba v takih okoljih lahko povzroči eksplozijo ali požar.
-  Baterij ne razstavljajte, segrevajte, mečite v ogenj in jih ne izpostavljajte kratkemu stiku. Baterije lahko počijo. Uporabljajte samo baterije AA (LR6). Če uporabljate druge baterije, lahko pride do segrevanja ali požara.
-  Baterije hranite izven dosega dojenčkov. Dojenček lahko baterijo pomotoma pogoltne. V primeru zaužitja baterije takoj poiščite zdravniško pomoč.

POZOR

-  Če fotoaparāt ne deluje pravilno, se obrnite na ustrezno službo za stranke ali servisni center Fujifilm. Da se izognete poškodbam, izdelka ne poskušajte popravljati sami.
-  Ne dotikajte se nobenih delov znotraj zadnjega pokrova. To lahko povzroči poškodbe.
-  Izdelka ne prijemajte z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara.

-  Izdelek hranite izven dosega dojenčkov in majhnih otrok. Lahko pride do poškodb.
-  Fotoaparata ne pokrivajte ali zavijajte v krpo ali odejo. To lahko povzroči pregrevanje, deformacijo ohišja ali požar. Uporaba bliskavice preblizu oči osebe lahko za kratek čas vpliva na njen vid. Bodite previdni pri fotografiranju dojenčkov in majhnih otrok.
-  Prepričajte se, da je baterija $\oplus$ in $\ominus$ polarnosti so pravilne. Če je fotoaparāt poškodovan ali če izteče tekočina iz baterije, lahko pride do poškodb okolice.
-  Ne dotikajte se gibljivih delov v notranjosti fotoaparata. Lahko se poškodujete.



Oznaka »CE« potrjuje, da ta izdelek izpolnjuje zahteve Evropske unije (EU) glede varnosti, javnega zdravja, okolja in varstva potrošnikov. (»CE« je okrajšava za Conformité Européenne.)

- **Prikazovalniki skladnosti z zakonsko predpisanimi predpisi se nahajajo na notranji strani zadnjega pokrova kamere.**

Ravnanje

- **Ravnanje s kamero**

1. Ne odpirajte zadnjega pokrova fotoaparata, dokler ne porabite vseh 10 filmskih listov iz paketa filmov za takojšnje fotografiranje INSTAX WIDE. Z odpiranjem vrata fotoaparata boste razkrili vse preostale, neuporabljene filmske liste, zaradi česar bo preostanek paketa filmov neuporaben.
2. Fotoaparāt je natančen instrument, zato ga ne zmočite, ne spustite na tla in ne izpostavljajte udarcem. Prav tako ga ne postavljajte na mesta, kjer bo izpostavljen pesku ali drobirju.
3. Za brisanje umazanije ne uporabljajte topil, kot sta razredčilo za barve ali alkohol. Uporabite suho čisto krpo.
4. Kakršna koli umazanija ali prah v predalu za film bo vplivala na končni videz tiska. Pazite, da se predal za film ne umaže ali zapraši.
5. Fotoaparata ne puščajte dlje časa v zaprtem motornem vozilu, drugem vročem ali vlažnem prostoru, na plaži itd.

6. Sredstvo proti moljem, ki vsebuje plin, lahko negativno vpliva na fotoaparati in film za takojšnje fotografiranje INSTAX WIDE. Fotoaparata in filma za takojšnje fotografiranje INSTAX WIDE ne shranjujte v predalih itd. z naftalinskimi kroglicami.
7. Delovno temperaturno območje tega fotoaparata je od 41 °F (+5 °C) do 104 °F (+40 °C).
8. Pri fotografiranju bodite previdni, da ne kršite pravic drugih, kot so avtorske pravice, pravice do slike in zasebnost, ali da ne kršite javnega reda. Vsako dejanje, ki krši pravice drugih, je v nasprotju z javnim redom ali moralo ali predstavlja moteče dejanje, je predmet zakonskih kazni in odškodninskih zahtevkov.
9. Ta fotoaparati je namenjen splošni gospodinski uporabi. Ni primeren za komercialno fotografijo in druge aplikacije, kjer se uporablja veliko število fotografij.
10. Pred uporabo komercialno dostopnega traku preverite njegovo trdnost. Bodite še posebej previdni pri uporabi traku za mobilne telefone in pametne telefone, saj so takšni trakovi izdelani za lahke naprave. Priporočljiva je uporaba priloženega naramnega traku.
11. Če fotoaparata ne boste uporabljali dalj časa, odstranite baterije in jih shranite tam, kjer ne bodo izpostavljene vročini, prahu in vlagi.
12. Z okna iskala itd. odstranite umazanijo in prah z zračnim ventilatorjem in nežnim brisanjem z mehko krpo.

- **Previdnostni ukrepi med tiskanjem**



- **Ravnanje z INSTAX WIDE Instant Filmom in fotografijami**

Za podrobnosti o ravnanju s filmom in fotografijami glejte navodila na embalaži filma za takojšnje fotografiranje FUJIFILM INSTAX WIDE.

1. Film hranite na hladnem mestu. Še posebej ga ne puščajte dlje časa na zelo vročem mestu, na primer v zaprtem motornem vozilu.
2. Ne delajte lukenj v foliji, je ne trgajte in ne režite. Ne uporabljajte poškodovane folije.

3. Film porabite čim prej po tem, ko ga vstavite v fotoaparati.
4. Če je bil film shranjen na mestu z izjemno nizko ali visoko temperaturo, ga pred fotografiranjem pustite, da se navadi na normalno temperaturo.

5. Film obvezno porabite pred datumom izteka roka uporabnosti oziroma datumom »Uporabno do«, ki je naveden na embalaži filma za takojšnje uporabo.

6. Izogibajte se pregledu oddane prtljage na letališču in drugim močnim rentgenskim žarkom. Neuporabljen film je dovzeten za zarositev itd. Priporočamo, da film na letalo vzamete s seboj v ročni prtljagi (za več informacij se obrnite na ustrezno letališče).
7. Izogibajte se izpostavljanju instant fotografij močni svetlobi in jih shranjujte na hladnem in suhem mestu.
8. Novega ali na novo uporabljenega filma za takojšnje tiskanje ne režite, ne lupite in ne prebadajte. Film vsebuje majhno količino zelo jedke paste; pasta lahko ostane aktivna do 10 minut po izmetu takojšnje fotografije. Bodite še posebej previdni, da dojenčki ali hišni ljubljenci filma ne dajo v usta. Pasta ne sme priti v stik s kožo ali oblačili.
9. Če se pomotoma dotaknete paste neuporabljenega filma za takojšnje fotografiranje INSTAX WIDE, jo takoj sperite z veliko vode. Če pasta pride v stik z očmi ali usti, sperite prizadeto mesto in poiščite zdravniško pomoč. Alkalnost filma za takojšnje fotografiranje INSTAX WIDE se bo zmanjšala približno 10 minut po tem, ko je fotografija izvržena iz fotoaparata.
10. Fotografij ne shranjujte v zaprti vrečki, saj lahko to povzroči razbarvanje.
11. Med razvijanjem se slike ne dotikajte.

- **Previdnostni ukrepi pri ravnanju s filmom INSTAX WIDE Instant in končanimi fotografijami**

Za podrobnosti glejte navodila za uporabo filma za takojšnje fotografiranje FUJIFILM INSTAX WIDE.



POZOR

Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah.

Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij.

Vendar ni nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj.

Če ta oprema povzroča škodljive motnje radia ali televizije, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom izdelka, naj uporabnik poskusi motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Sprejemno anteno preusmerite ali premaknite.
- Povečajte razdaljo med izdelkom in sprejemnikom.
- Izdelek priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.

• Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom. Spremembe ali modifikacije, ki jih Fujifilm, odgovoren za skladnost, ni izrecno odobril, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

Opombe o odstranjevanju fotoaparata



Odstranjevanje električne in elektronske opreme v zasebnih gospodinjstvih

Odstranjevanje rabljene električne in elektronske opreme (velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi ločenega zbiranja)

Ta simbol na izdelku ali v uporabniškem priročniku, priročniku za hitri začetek in v omejeni garanciji za izdelek in/ali na njegovi embalaži pomeni, da se s tem izdelkom ne sme ravnati kot z gospodinjstskimi odpadki. Namesto tega ga je treba odnesti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.

Z zagotovitvijo pravilnega odstranjevanja tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje z odpadki tega izdelka.

Recikliranje materialov lahko pomaga ohranjati naravne vire. Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalni mestni urad za recikliranje, službo za ravnanje z gospodinjstskimi odpadki ali pooblaščenega prodajalca Fujifilm, pri katerem ste izdelek kupili.

Za pravilno odstranjevanje izdelka v Združenih državah Amerike ob koncu njegove življenjske dobe se obrnite na 1-800-800-3854, možnost št. 1, INSTAX.

Za pravilno odstranjevanje izdelka ob koncu njegove življenjske dobe v Kanadi pokličite 1-800-461-0416.

Za pravilno odstranjevanje v Latinski Ameriki ob koncu življenjske dobe izdelka se za navodila glede odstranjevanja obrnite na lokalnega distributerja ali prodajalca izdelkov FUJIFILM.

Specifikacije

Uporabljen film	Instantni film FUJIFILM INSTAX WIDE (naprodaj ločeno)
Velikost fotografije	62 mm × 99 mm (2,4 palca × 3,9 palca)
Leča	Zložljivi objektiv, 2 komponenti, 2 elementa, f = 95 mm, 1:14
Iskalo	Iskalnik prave slike, 0,37×, s ciljno točko
Strelišče	Ročno preklapljanje med dvema območjema (0,9 m – 3 m/3 m in več), običajni način (0,9 m – 3 m), ležeči način (3 m in več)
Zaklop	Programirani elektronski sprožilec, 1/64 s – 1/200 s.
Nadzor osvetlitve	Samodejno, Lv 10,5 do 15 (ISO 800)
Izmet filma	Samodejno
Film Čas razvoja	Približno 90 sekund (odvisno od temperature v času uporabe)
Bliskavica	Vgrajena, samodejna elektronska bliskavica (samodejno prilagajanje svetlobe), čas polnjenja: 7 sekund ali manj (pri uporabi novih baterij), Učinkovit doseg bliskavice: od 0,9 do 3 m (od 35,4 palcev do 9,8 čevljev)
Napajalnik	Štiri alkalne baterije velikosti AA (LR6), kapaciteta: približno INSTAX WIDE paketi filmov za takojšnje fotografiranje z 10 posnetki (100 posnetkov) pred polnjenjem (odvisno od pogojev uporabe) * Priložene baterije so namenjene poskusni uporabi. Ko se izpraznijo, jih zamenjajte z novimi (alkalne baterije AA). Zmogljivost alkalnih baterij se razlikuje glede na znamko. * Manganskih baterij ni mogoče uporabljati.
Čas samodejnega izklopa	Po 5 minutah
Drugi	Števec filma, Okno za potrditev filma, Odprtina za stojalo (stojalo se prodaja ločeno)

Dimenzije	6,4 palca × 3,9 palca × 4,8 palca (162 mm × 98 mm × 123 mm)
Teža	616 g (brez baterij in filma za takojšnje fotografiranje ter brez nameščenega naramnega traku in objektiv za bližnje posnetke)

* Zgornje specifikacije se lahko spremenijo zaradi boljše zmogljivosti.

Informacije za Fujifilm v Združenih državah Amerike

FUJIFILM North America Corp.
200 Summit Lake Drive
Valhalla, New York 10595, ZDA
1-800-800-3854 Možnost št. 1 INSTAX

Informacije za Fujifilm v Kanadi

FUJIFILM Kanada Inc.
600 Suffolk Court
Mississauga, Ontario L5R 4G4, Kanada
1-800-461-0416

FUJIFILM, INSTAX in INSTAX WIDE so blagovne znamke družbe FUJIFILM Corporation in njenih podružnic.

© 2024 FUJIFILM Corporation in njene podružnice. Vse pravice pridržane.

<https://www.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN