



KODAK **PHOTO PRINTER DOCK**

PD-450/450W/460/480/480W Uporabniški priročnik



Pred uporabo tiskalnika preberite ta priročnik

Označuje možnost resnih poškodb ali smrti

- Uporabljajte samo priporočene vire napajanja.
- Izdelka ne poskušajte razstaviti, spremeniti ali ga segrevati.
- Izogibajte se padcem ali izpostavljanju izdelka močnim udarcem.
- Ne dotikajte se notranjosti izdelka, če je padel na tla in je drugače poškodovan.
- Izdelka ne uporabljajte, postavljajte ali shranjujte na naslednjih mestih.
 - Mesta z direktno sončno svetlobo, mesta s temperaturo nad 40°C (104°F), na mestih z visoko vlažnostjo ali prahom ter na mestih z močnimi vibracijami.
- Takoj prenehajte uporabljati izdelek, če oddaja dim, čuden vonj ali se drugače obnaša nenormalno.
- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte organskih topil, kot so alkohol, benzen ali razredčila.
- Pazite, da izdelek ne pride v stik z vodo ali drugimi tekočinami.
- Ne dovolite, da bi tekočine ali tujki prišli v izdelek.
- Napajalnega kabla ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Hraniti izven dosega otrok.
- Tiskalnik hranite na varnem območju, da se ljudje ne bi spotaknili ob napajalni kabel.


- Med tiskanjem vas prosimo, da ste od tiskalnika oddaljeni vsaj 20 cm.
- Izključite napajalni kabel, ko izdelka ne uporabljate.
- Občasno izvlecite napajalni kabel in s suho krpo obrišite prah ali umazanijo, ki se je nabrala na vtiču, zunanosti vtičnice in okolici.
- Ne vtikajte rok ali predmetov v notranjost tiskalnika.
- Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.

Označuje možnost poškodbe opreme.


- Ne dotikajte se papirja med tiskanjem. Vstopil in izstopil bo 4-krat (rumena, magenta, cian, laminiranje).
- Med tiskanjem ne izvlecite papirja.
- Med uporabo ne postavljajte ničesar na tiskalnik.
- Uporabite najnovejšo aplikacijo za optimalne rezultate. Najnovejšo aplikacijo lahko prenesete prek trgovine Google Play ali Apple App Store.
- Papirja nikoli ne uporabite ponovno. Ponovna uporaba papirja lahko povzroči zastoje papirja ali povzroči, da se list s črnilom prilepi na papir, kar povzroči poškodbe tiskalnika.
- Kartuš s črnilom ne uporabljajte ponovno.
- Med tiskanjem ne izklaplajte tiskalnika.

Vsebina paketa

Pred uporabo se prepričajte, da so v paketu vključeni naslednji elementi. Če karkoli manjka, se obrnite na prodajalca, kjer ste kupili tiskalnik.

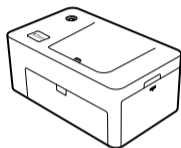


Priklonna postaja za tiskalnik fotografij
(PD-450/480)



Kaseta za papir



Napajalnik




Napajalni kabel

* Specifikacije ali oblika se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi optimizacije izdelka.

Potrošni material (ločen nakup)

KODAK

Pred tiskanjem kupite kartušo s črnilom/komplet papirja

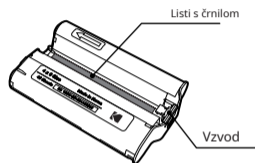

Kartuša s črnilom


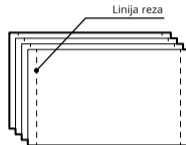


Foto papir

Komplet potrošnega materiala


Model	Velikost tiskanja	Vrsta papirja	Tiskanje listov
PHC 40	4 x 6 palcev (100 x 150 mm)	Papir za tiskanje	40
PHC 80			80
PHC 120			120

* Kartuša s črnilom in papir se prodajata v kompletu, na voljo za prodajo.

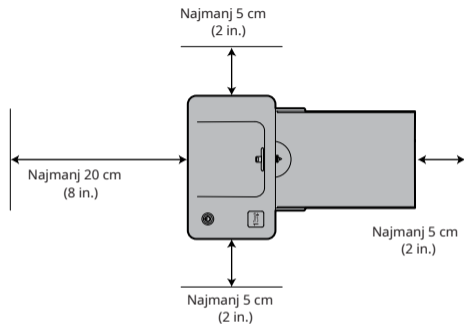


Izberite pravo mesto za namestitev priklopne postaje tiskalnika fotografij. Tiskalnik postavite na mizo ali drugo ravno, stabilno površino. Tiskalnika ne postavljajte na nestabilno ali nagnjeno površino.


- Okoli tiskalnika pustite vsaj 5 cm (2 in.) odprtega prostora.
- Pustite najmanj 20 cm (8 palcev) pred tiskalnikom
- Prepričajte se, da napajalni kabel ne posega v območje, kjer prihaja in izstopa papir.
- Izogibajte se uporabi tiskalnika v prašnih območjih. Lahko poškoduje tiskalnik ali povzroči okvaro.

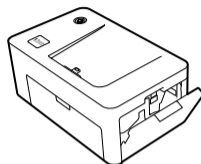

1. Odprite pokrov kartuše.

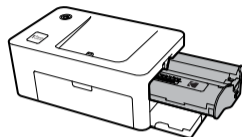

2. Kartušo vstavite tako, da uporabite navedeno puščico, dokler ne zaslišite klika.

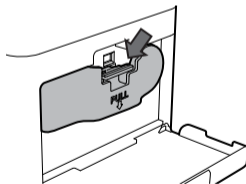


3. Pritisnite navzdol in izvlecite ročico, da zamenjate rabljene kartuše.


- Za dodatke, ki so na voljo za prodajo, je na voljo foto papir za količino črnila kartušo in številko tiskanja.

- Ko vstavljate kartušo, se lista s črnilom ne dotikajte z roko.


- Ne uporabljajte ponovno rabljenih kartuš. To lahko povzroči okvaro izdelka

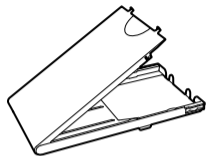


1. Odprite pokrov kasete.

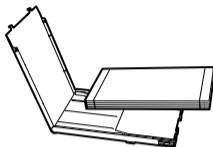

2. Papir vstavite tako, da bo svetleča stran navzgor. Vstavite lahko do 20 listov. Vstavljanje več kot 21 listov lahko povzroči okvaro. Ne dotikajte se premazanega papirja z rokami, saj lahko to vpliva na kakovost fotografije.

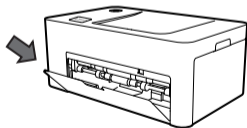

3. Odprite pokrov kasete tiskalnika.

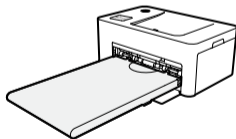

4. Vstavite kaseto, dokler se ne zaskoči

1. iPhone, iPad in iPod



- 1) Pojdite v App Store v napravi.
- 2) Iskanje "KODAK Printer Dock"
- 3) Namestite aplikacijo.

Priključna postaja za tiskalnik KODAK



2. Telefoni in tablični računalniki Android




- 1) Pojdite v trgovino Play v napravi.
- 2) Iskanje "Priključna postaja za tiskalnik Kodak"
- 3) Namestite aplikacijo.


Priključna postaja za tiskalnik KODAK



Tiskanje fotografij s priklopno postajo

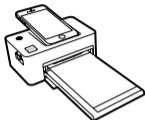


1) Vključite tiskalnik tako, da pritisnete gumb za vklop v zgornjem levem kotu. Po vklopu tiskalnika povežite pametni telefon s priklopno postajo.

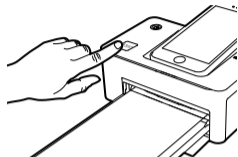

2) Pritisnite gumb 1Touch v levem spodnjem kotu tiskalnika. Aplikacija se bo zagnala samodejno. V primeru telefona s sistemom Android lahko aplikacijo zaženete, ko je priključen.




3) Izberite fotografijo.

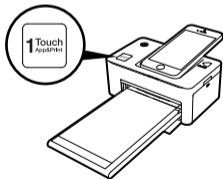


4) Za začetek tiskanja pritisnite gumb 1 Touch ali gumb za tiskanje v aplikaciji.

Tiskanje fotografij s kablom USB




1) Vključite tiskalnik tako, da pritisnete gumb za vklop v zgornjem levem kotu. Povežite pametni telefon s priključno postajo s kablom USB."

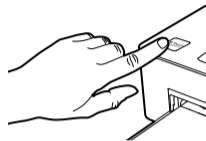

2) Pritisnite gumb 1Touch v levem spodnjem kotu tiskalnika. Aplikacija se bo zagnala samodejno. V primeru telefona s sistemom Android lahko aplikacijo zaženete, ko je priključen.




3) Izberite fotografijo.

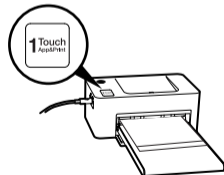


4) Za začetek tiskanja pritisnite gumb 1 Touch ali gumb za tiskanje v aplikaciji.

Tiskanje fotografij prek WiFi (samo model PD-450W/480W)*

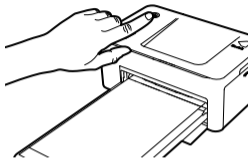

- 1) Vključite tiskalnik tako, da pritisnete gumb za vklop v zgornjem levem kotu. V pametnem telefonu vklopite WiFi.

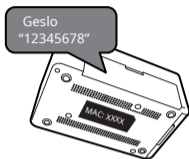

- 2) V pametnem telefonu pojdite na nastavitve WiFi in poiščite »Direct-Kodak-XXXX«. Ime tiskalnika (XXXX) je spreminjiva 4 besede. Geslo je »12345678«.



- 3) Zagon aplikacije.




- 4) Izberite fotografijo. Za začetek tiskanja pritisnite gumb za tiskanje v aplikaciji.

* Št. modela vašega tiskalnika najdete na nalepki na dnu tiskalnika


Tiskanje s ključkom USB

1. Vključite tiskalnik.
2. Napravo povežite s tiskalnikom.
3. Vstavite bliskovni pogon v vrata USB.
4. V aplikaciji tiskalnika izberite meni USB.
5. Izberite sliko in jo natisnite.

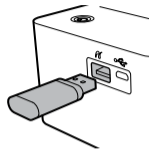

Tiskanje z digitalni fotoaparatom


Če je priključen fotoaparati, združljiv s »PictBridge«, lahko fotografije natisnete neposredno iz svojega digitalnega fotoaparata.

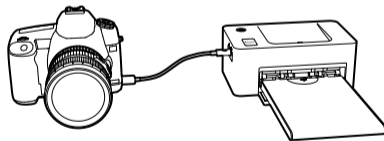

1. Vključite tiskalnik.
2. Odstranite pomnilniško kartico ali pogon USB.
3. Povežite fotoaparati s tiskalnikom s kablom USB.
4. Vključite kamero in pojdite na album.
(Določene kamere bodo prikazane ikono)
5. Izberite svojo sliko iz fotoaparata in natisnite.


Polnjenje vaše naprave

1. Uporaba prikladne postaje

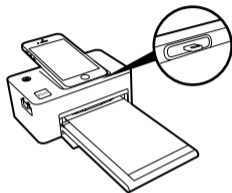

Priključitev na tiskalnik bo napolnila vašo napravo.


2. Uporaba kabla USB

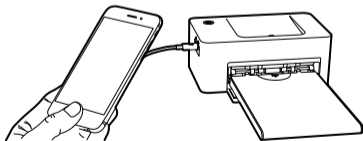

Priključitev kabla USB na vrata USB, ki se nahajajo na levi strani tiskalnika, bo napolnila vašo napravo.

Indikatorji stanja napajanja in LED

Stanje LED

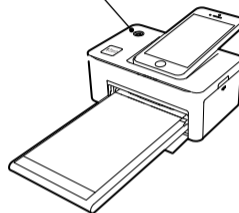

Stanje	LED
Vklop	Rumena LED
Izklop (2 sekundi)	Noben
Tiskanje	Rumena LED utripa
<small>Posodobitev videlne programske opreme</small>	Rdeča LED utripa
Ni vložka/odstranjevanje vložka	Rdeča LED utripa 10 sekund, nato rumena LED
Brez kasete/odstranjevanje kasete	Rdeča LED utripa 10 sekund, nato rumena LED
Brez papirja	Rdeča LED utripa 10 sekund, nato rumena LED
Napaka (zastoj papirja itd.)	Rdeča LED utripa 10 sekund, nato rumena LED
Polnjenje/hlajenje	Rumena LED


Odpravljanje težav

Indikacija	rešitev
Zastoj papirja	- Izklopite in vklopite tiskalnik. Tiskalnik bo samodejno izvrigel papir. Če težave ne odpravite, se obrnite na podporo strankam.
Nizka ločljivost	- Ločljivost izvirne fotografije lahko vpliva na kakovost tiskanja. Priporočamo fotografijo z ločljivostjo 1280x2448 slikovnih pik in več.
Tiskalnik ne tiskanje	- Izklopite in vklopite tiskalnik. - Preverite, ali je kartuša pravilno vstavljena. - Tiskalnik ne bo tiskal, ko doseže določeno temperaturo. To ni okvara. Počakajte, da se tiskalnik ohladi.
Ne morem tiskanje iz digitalni fotoaparata	- Preverite, ali vaš fotoaparata podpira PictBridge v priročniku za fotoaparata. - Preverite, ali je kabel USB pravilno priključen. - Preverite, ali ima vaš fotoaparata dovolj baterije.
Ne morem tiskanje iz USB bliskavica pogon	- Preverite, ali je ključ USB pravilno vstavljen. - Preverite, ali je slika v podprtem formatu. *JPEG (osnovna črta), PNG. - Če je na bliskovnem pogonu veliko fotografij, lahko nalaganje traja do nekaj minut.


Specifikacija izdelka

Model	PD-480	PD-480W	PD-450	PD-450W
WiFi	-	O	-	O
Priklop	8-pin Lightning Dock		5-polna mikro USB priklonna postaja	
Velikost tiskanja	4 x 6 palcev (100 x 148 mm)			
Podprto Format slike	JPEG (osnovna črta), PNG			
Kartuša	Serija PHC, serija PHS			
Optimalen tisk pogojev	Temperatura: 15~35C / Vlažnost: Pod 70% RH (35C)			
Vrsta tiskanja	Toplotni prenos sublimacije barvila			
Zunanje povezave	Vrata USB - . USB pomnilnik - . PictBridge (tiskanje iz digitalnega fotoaparata) - . Naprava iPhone, iPad in Android (tiskanje in polnjenje)			
Moč	DC 24V 2,5A			
Velikost tiskalnika	168,5 x 103,2 x 68,5 mm			
Podprte naprave	Android različice 4.0 in novejšie / iOS različice 6.0 in novejšie			

* Ne poskušajte uporabiti vrat Micro 5 Pin. Ta vrata so zasnovana za tovarniško uporabo.

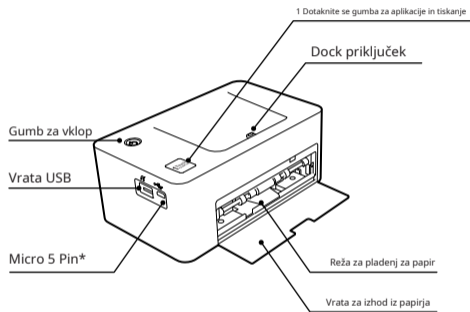

* Ne poskušajte uporabiti priključka Micro 5 Pin. Ta vrata so zasnovana za tovarniško uporabo.

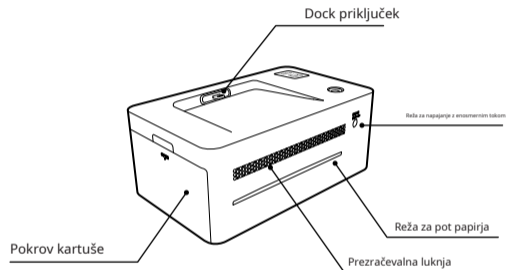

ZAHTEVE FCC 15. DEL

Pozor: Kakršne koli spremembe ali modifikacije konstrukcije te naprave, ki niso izrecno odobrene s strani odgovornega za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo

OPOMBA: Ta naprava je v skladu s 15. delom pravil FCC.

Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev;

1. Ta naprava ne sme povzročiti škodljivega vmesnika in
2. Ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta oprema je bila testirana in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili.

Vendar ni nobenega zagotovila, da do motenj ne bo prišlo pri določeni namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom radia ali televizije, se uporabniku priporoča, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov.

1. Spremenite ali prestavite sprejemno anteno.
2. Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
3. Priključite opremo v vtičnico na drugem tokokrogu.
4. Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.

www.kodakphotoprinter.com



Made in Korea

©Prinics Co., LTD.

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.



www.kodakphotoprinter.com