



## UPORABNIŠKA NAVODILA ZA FOTOAPARAT KODAK

### Ultra F9


Pritisnite zapah (A) v smeri puščice in odprite zadnja vratca kamere (B). Dvignite ročico za previjanje filma (C) in vstavite nov film v komoro za film (D).

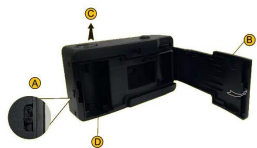

Potisnite ročico za previjanje nazaj (C) nazaj na svoje mesto. Izvlecite film in drugo luknjo pritrdite na tuljavo za navijanje filma (D). Film rahlo premaknite naprej z vrtenjem kolesca za premikanje filma (E).

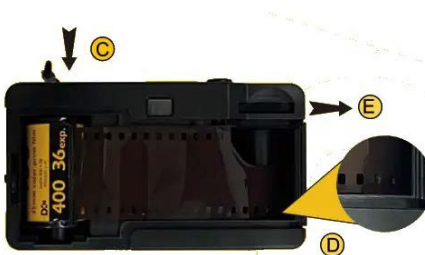

sredini fotoaparata, in zaprite zadnja vratca fotoaparata.

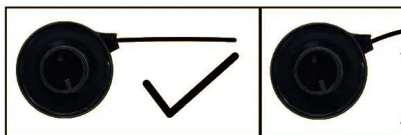

Film vrtite z obračanjem kolesca za premikanje filma (E), dokler se ne ustavi. Pritisnite sprožilec. Postopek ponovite še enkrat. Števec filma bo zdaj prikazala številko »1« in fotoaparata je pripravljen za fotografiranje.



Za najboljše rezultate stojte vsaj 1 meter od motiva in fotografirajte v sončnem ali delno sončnem vremenu. Med fotografiranjem naj bo sonce obrnjeno proti vam.

Pri šibki svetlobi ali v zaprtih prostorih uporabite bliskavico.

Gumb bliskavice preklonite v položaj " " Počakajte, da zasveti LED-lučka za pripravljenost bliskavice. Ko zasveti lučka za pripravljenost bliskavice, je bliskavica pripravljena za fotografiranje.

Odprite vratca predalčka za baterije v smeri puščice. Vstavite eno alkalno baterijo \*AAA\* v predalček za baterije. Prepričajte se, da je baterija vstavljena v skladu s pravilno polarnostjo. Pravilna polarnost (pola \*+\* in \*-\*) baterije je označena v notranjosti baterije.

Ko posnamete slike, pritisnite gumb (G) na dnu, da se film previje v smeri urinega kazalca, dokler - navijte filmsko posodo.



Odprite zadnja vratca fotoaparata (B). Dvignite ročico za previjanje filma in odstranite film za obdelavo.



#### Specifikacija izdelka:

Format filma: 135 filmov (24 x 36 mm)  
ISO 200 / 400  
Optika Objektiv: 31 mm, F=9, 1 element  
Ostrenje: Brez fokusa, Tm - oo Hitrost zaklopa: 1/120 s  
Transport filma: Ročno previjanje in previjanje nazaj Iskalo: Vidno polje = 70 %  
Vir napajanja: 1 AAA - alkalna baterija  
Dimenzije: 119 (Š) x 67 (V) x 44 (G) mm  
Teža: 170 gramov  
Glavni plastični material: ABS folija in baterija nista priloženi

## Garancijski list

Garancijski rok velja od dneva izročitve blaga potrošniku. Dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje blaga v garancijskem roku in izjavlja, da bo izdelek v garancijskem roku pravilno deloval, če se bo uporabljal v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo. Okvare, ki so posledica nepravilnega ravnanja z izdelkom, udara strele ali fizičnih poškodb, niso predmet garancijske obravnave.

Če blago ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva **odpravo napak**. Če napake niso odpravljene v skupno **30 dneh** od dneva, ko je pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak (rok se iz zakonskih razlogov lahko podaljša za največ 15 dni, pri čemer mora biti potrošnik o podaljšanju obveščen pred potekom roka), mora dajalec garancije potrošniku brezplačno **zamenjati** blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Če blago v roku ni popravljeno ali zamenjano z novim, lahko potrošnik zahteva **vračilo** celotne kupnine ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Ne glede na navedeno lahko potrošnik vselej zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

**V primeru nepravilnega delovanja izdelka se s tem garancijskim listom obrnite na spodaj navedenega prodajalca oz. pooblaščen servis.** Garancija velja, če je potrjena z žigom in podpisom ter datumom nakupa in računom. Garancija preneha v primeru, da je v izdelek posegla nepooblaščen oseba (ki ni navedena na tem listu kot pooblaščen oseba proizvajalca).

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

Artikel se lahko uporablja v osebne namene.

Garancijska doba: **1 leto** za območje Slovenije.

Servisiranje, rezervni deli in priklonni aparati so zagotovljeni najmanj tri leta po preteku garancije.

V primeru okvare se obrnite na pooblaščen servis:

**Euro foto, d.o.o.**  
**Poslovna cona A20**  
**4208 Šenčur**  
**Tel: 04/6000-200**  
**info@eurofoto.si**

Žig, podpis	Datum izročitve
-------------	-----------------

Naziv proizvoda:
------------------

Dajalec garancije in prodajalec:

**Euro foto, d.o.o.**  
**Poslovna cona A20**  
**4208 Šenčur**  
**Tel: 04/6000-200**  
**info@eurofoto.si**

Preden artikel pošiljate ali dostavljate na naš naslov, nas prosimo pokličite in opišite težavo s kupljenim artiklom!

Opozorila: potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga; pravice glede obvezne garancije iz tega garancijskega lista ne pripadajo le potrošnikom, ampak tudi osebam, ki se po ZVPot-1 ne štejejo za potrošnike (npr. pravnim osebam, samostojnim podjetnikom).